


## Aufbau Versatz 15° / 30°

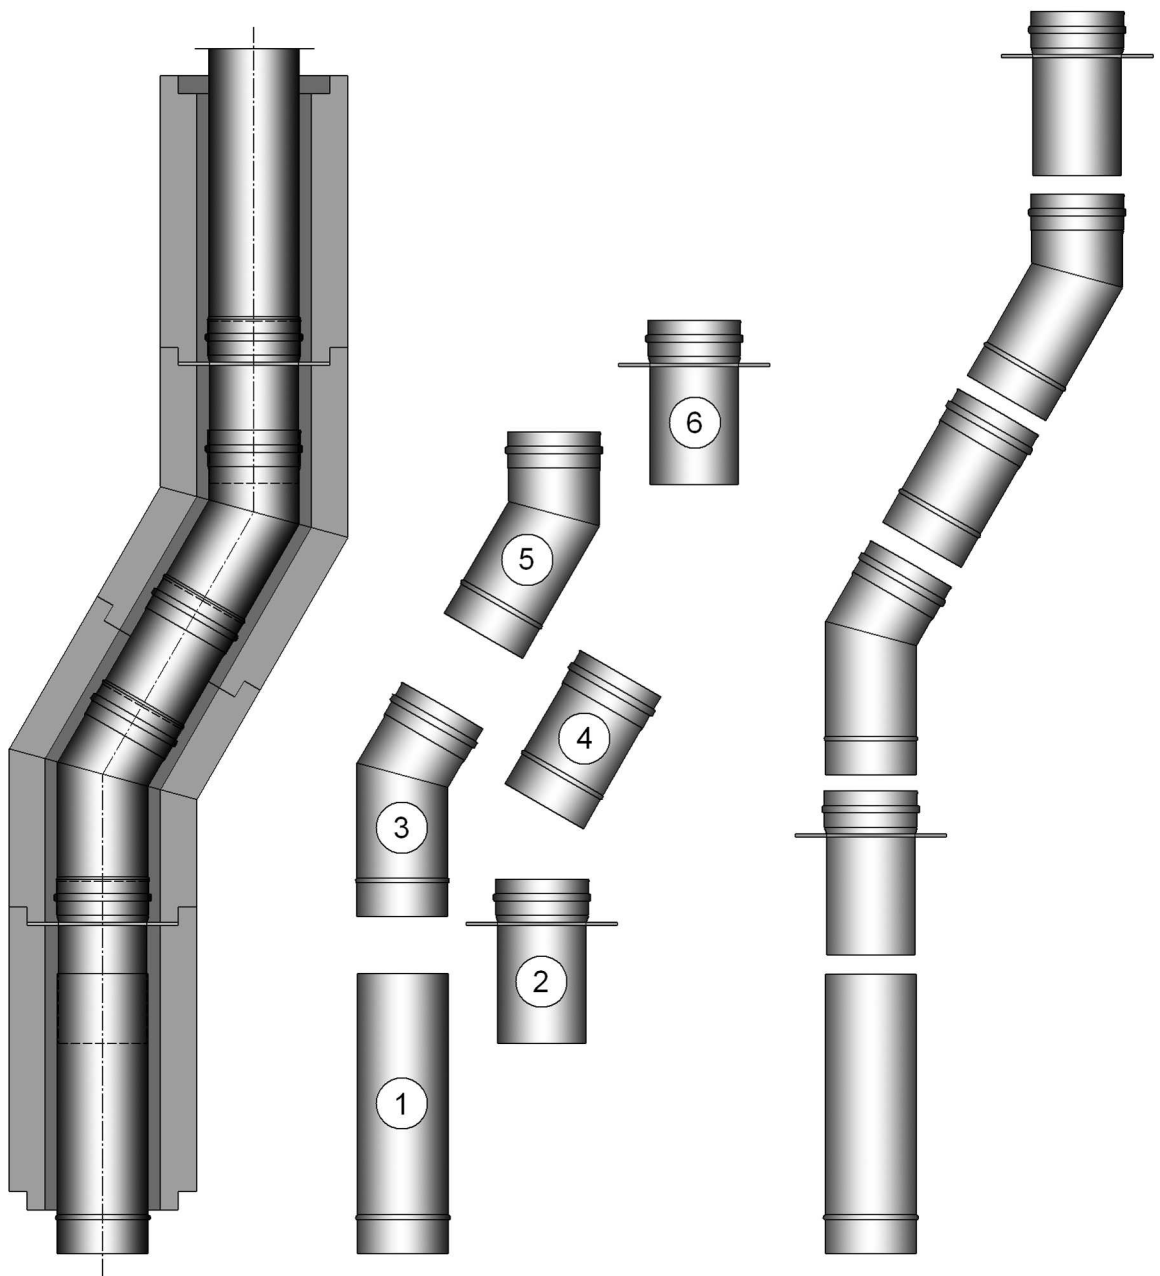

- ① Muffe entfernen - Längenelement einkürzen bis ca. 80mm unterhalb der Dehnstutzenplatte
- ② unterer Dehnstutzen mit Auflageplatte
- ③ unterer Winkel ohne Dichtung in der Muffe
- ④ Längenelement 250 / 500 mm kürzbar
- ⑤ oberer Winkel mit Dichtung in der Muffe
- ⑥ oberer Dehnstutzen mit Auflageplatte, Stutzen auf erforderliche Länge einkürzen

*Die Schubkräfte des Schachtversatzes sind bauseits durch geeignete Konstruktion abzufangen*